



IN-BOX

MONTAGEANLEITUNG

Prinzip IN-BOX-Einbau mit Fliesen und Mauerwerk

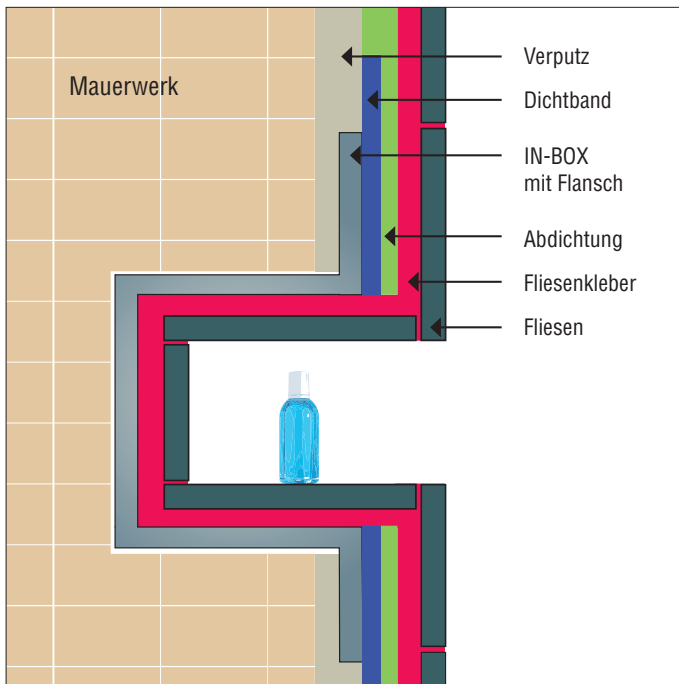

IN-BOX Typ F

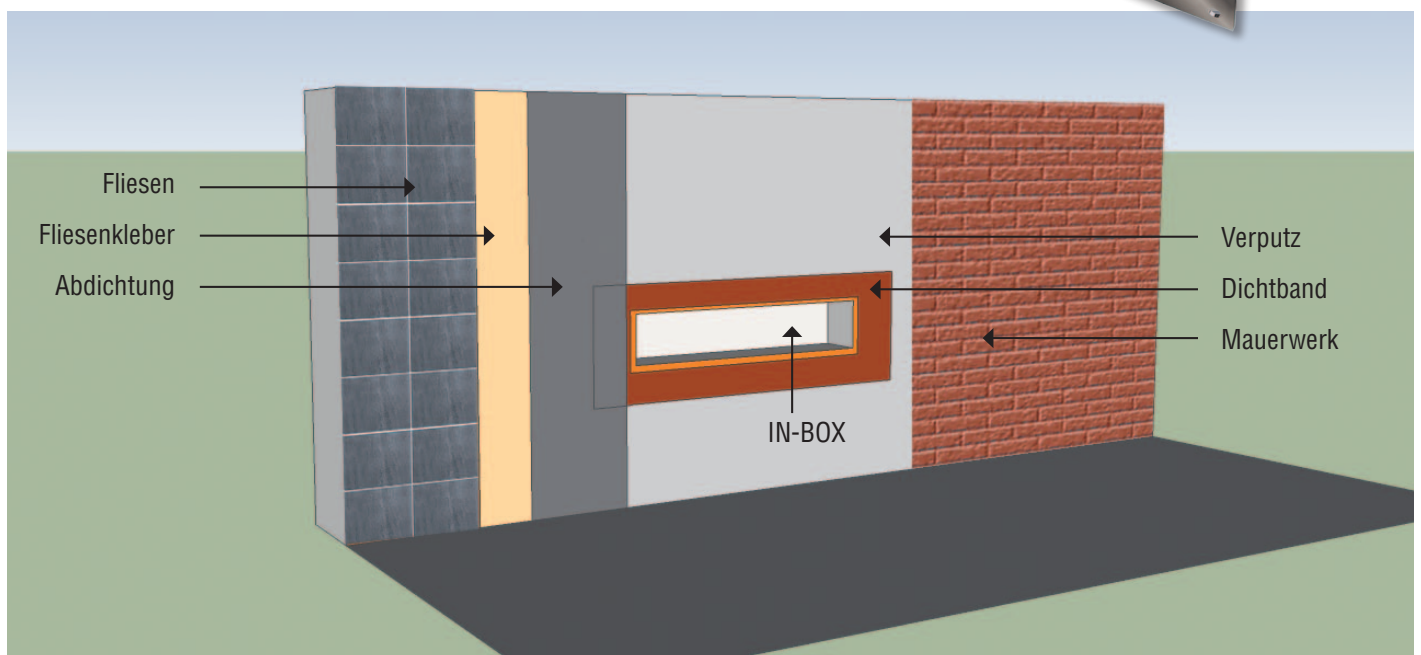

► SCHRITT 1

(Sanitär / Fliesenleger)

1. Maueröffnung / Wandaussparung vorsehen
2. Anzeichnen und Bohren der Schraubenlöcher


Achtung:

Für die Aussen-Wandaussparung ist eine entsprechend ausreichende Wärmedämmung in Abstimmung mit dem Architekten einzubauen! (Kältebrücke / Kälteeinwirkung).

Durch die Wandaussparung wird die Feuerwiderstandsdauer und die Bauteilstärke der Wand / Aussenwand herabgesetzt. Diese sind mit dem Statiker / Brandschutzexperte vor der Ausführung zu klären.

Info:


Zur Gewährleistung des Wasserabflusses ist die Bodenseite der IN-BOX werkseitig mit einem Gefälle (2% zur Öffnung hin) ausgestattet.

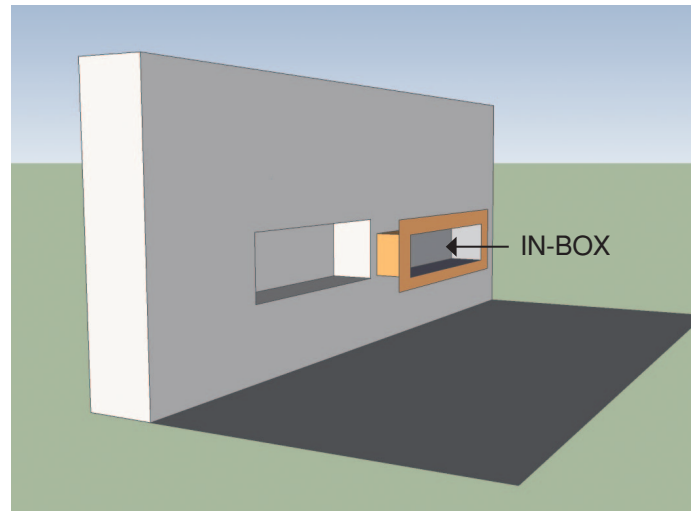

► SCHRITT 2

(Sanitär / Fliesenleger)

3. IN-BOX mittels beiliegender Befestigungsschrauben an der Wand befestigen (Bohrungen, Ø 6 mm)
4. Abdichtung der IN-BOX (Fliesenleger)
 - a. Reinigen des IN-BOX-Flansches (fettfrei)
 - b. Anbringen des Dichtbandes
 - c. Erstellen der Flüssigabdichtung
 - d. Aufbringen von Fliesenkleber und Fliesen

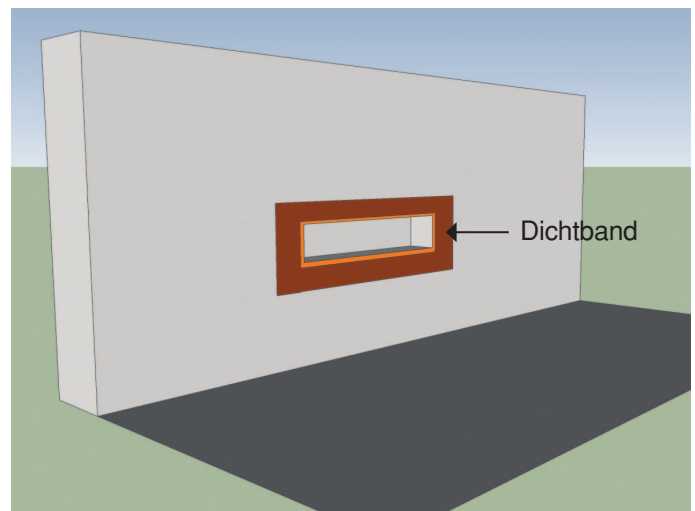

► SCHRITT 3

(Sanitär / Fliesenleger / Maurer / Gipser)

5. Zugiessen der Aussparung mit Mörtel (alternativ: Ausschäumen der Aussparung sofern die Aussparung nicht übermässig gross ist) Hohlräum zwischen IN-BOX und Mauerwerk: maximal 3 cm
6. Verputz der Rückwand durch den Gipser (Einbau Netz zur Rissüberbrückung)

