


ELEMENTO DUE


Einbau-Varianten

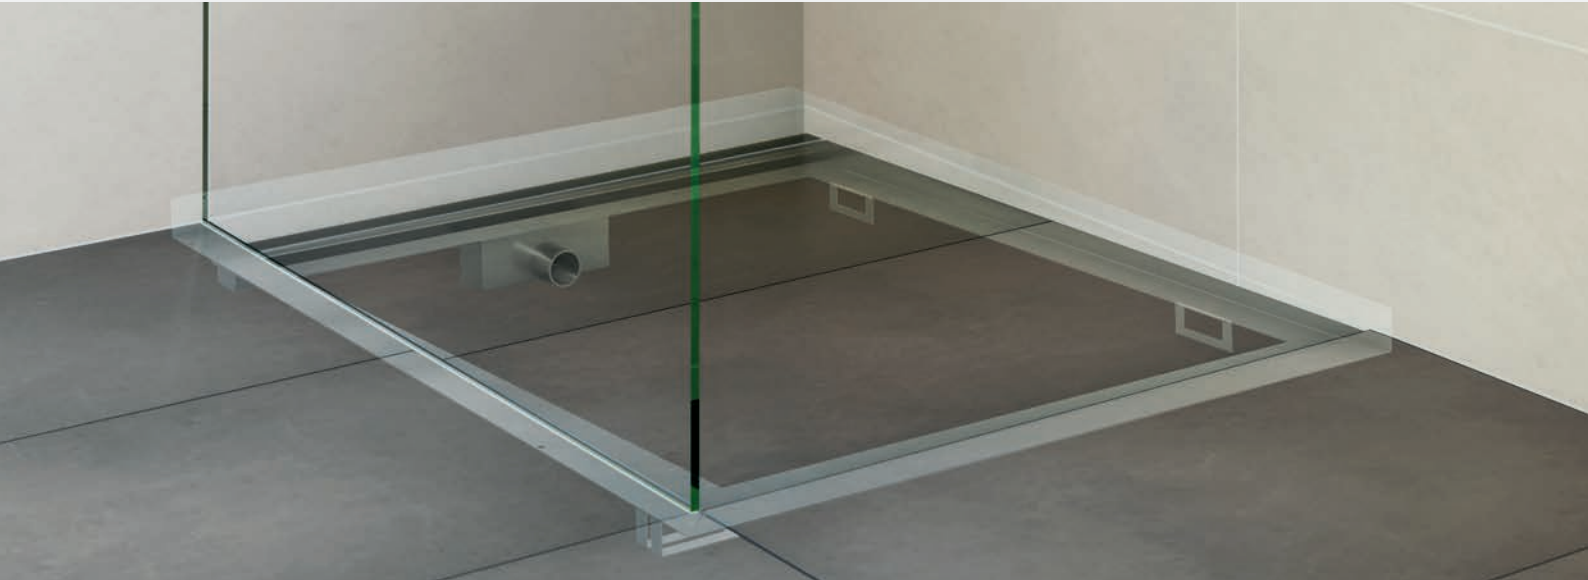


Extrem edel.

Das neu entwickelte Komplett-System aus Edelstahl für die bodengleiche Dusche.


1. Mauerwerk mit Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen *

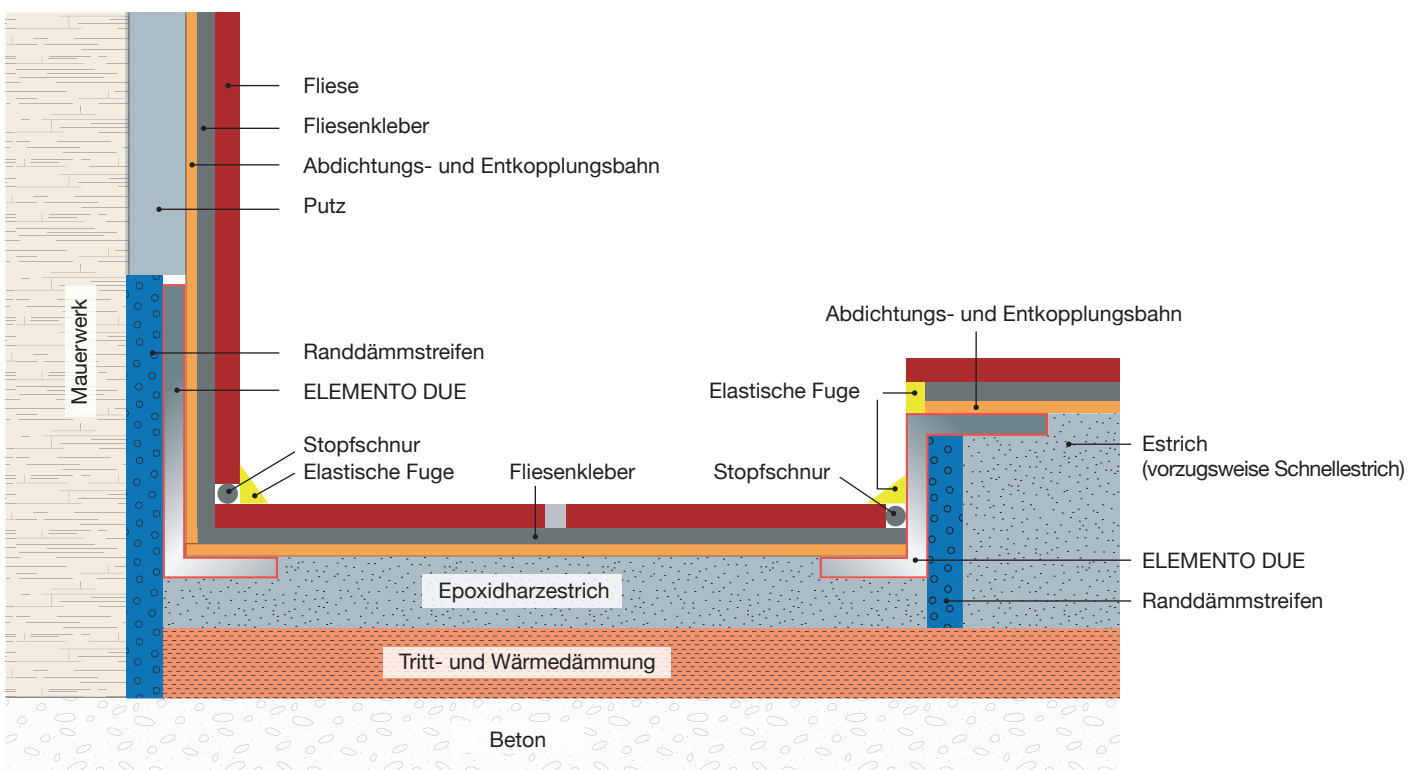


2. Mauerwerk mit Dichtband, Abdichtung *

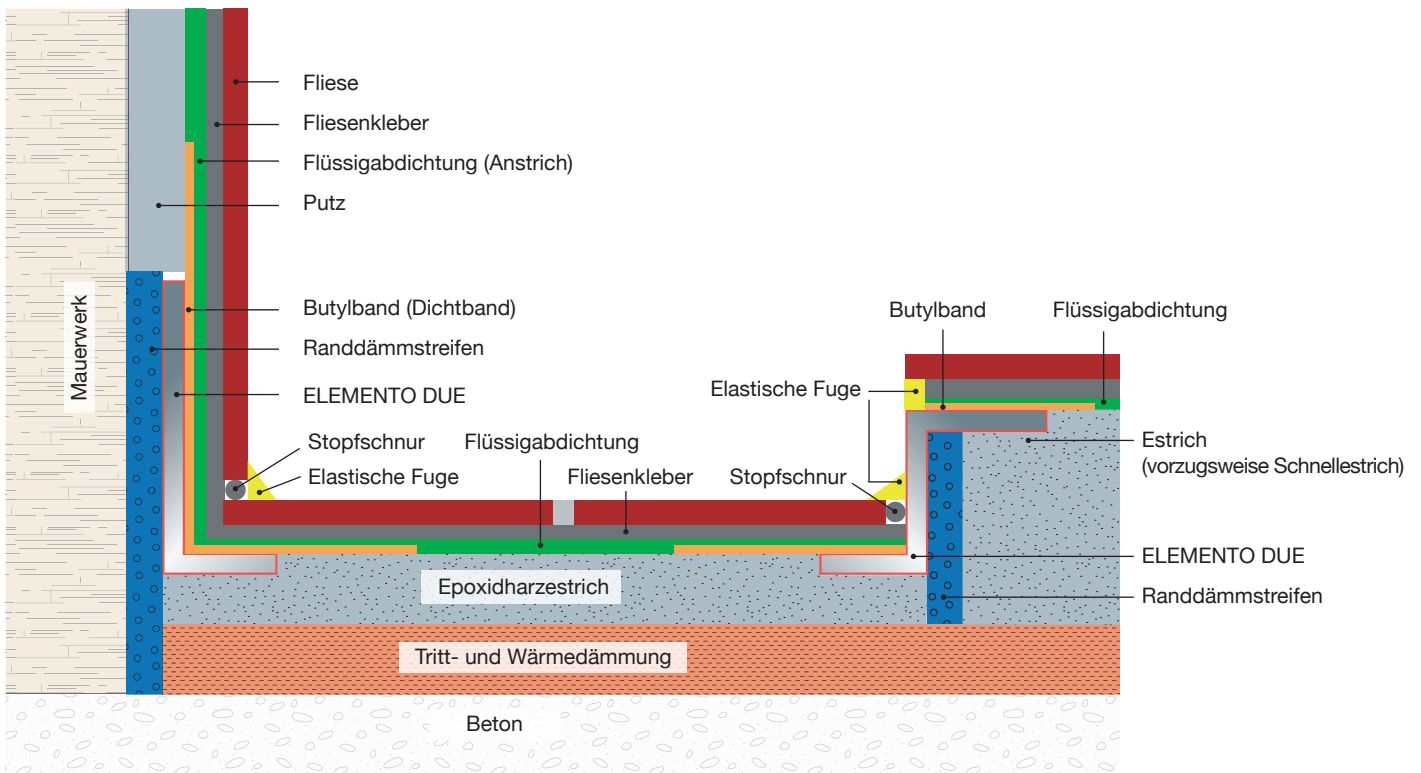


3. Leichtbau-Wand mit Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen *

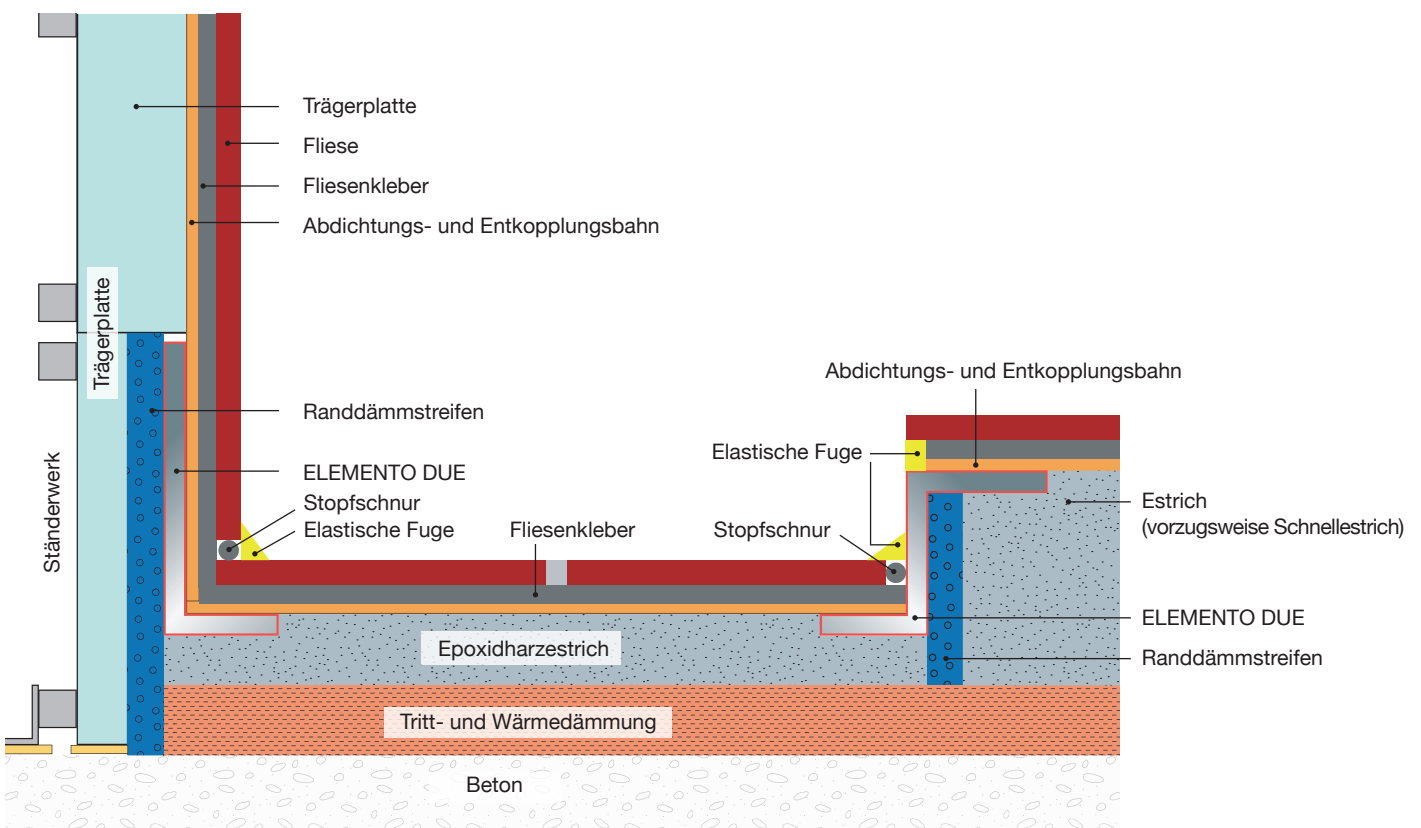


4. Mit Dekor-Profil (Keil) *

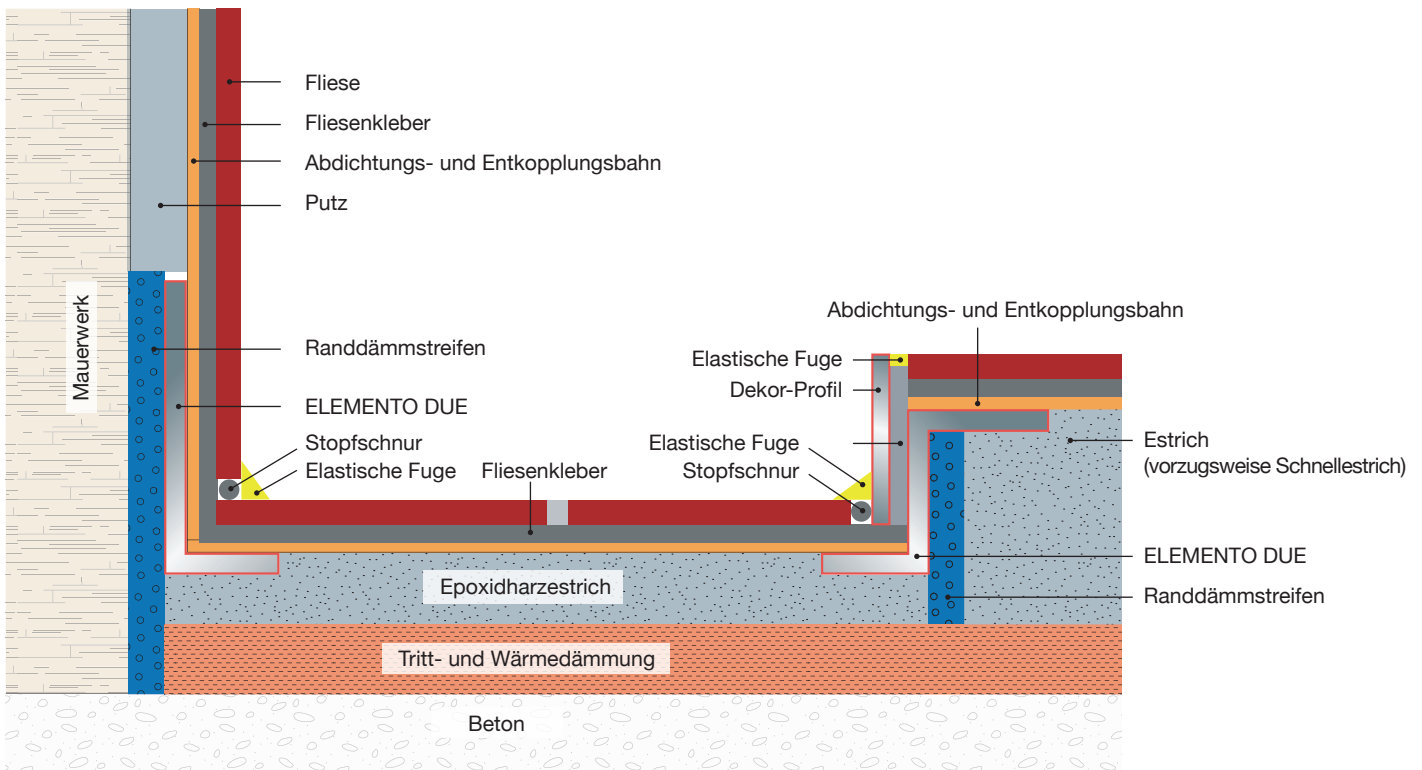

5. Mauerwerk mit Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen, Einbau mit Fliesen ≤ 10 x 10 cm z. B. Mosaikfliesen *

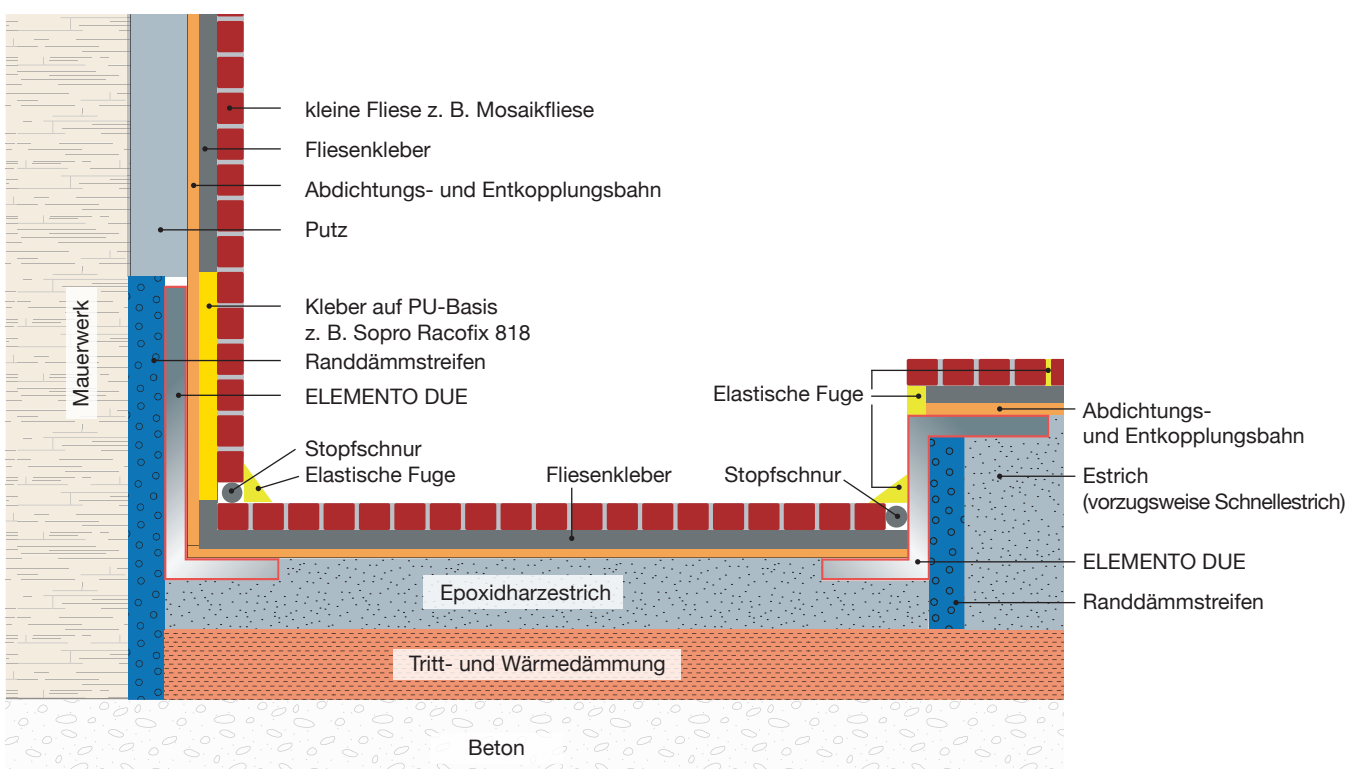

6. Schwellenloser Einbau ohne Spritzwasserschutz, durchgehende Fliese an der Schwelle zur Duschfläche *

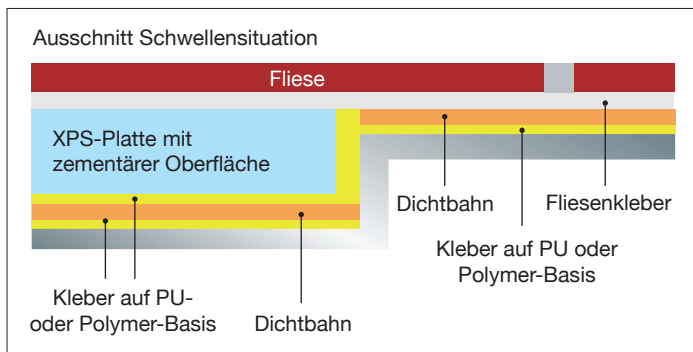

Empfohlene Materialien zum Einbau des ELEMENTO DUE (z.B. Sopro)

Material	Empfehlung
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	Sopro AEB 640
Elastische Fuge	Sopro Sanitär Silicon
Epoxidharzestrich	Sopro Epoxi Estrichkorn EEK 871 + Sopro Bauharz BH 869
Fliesenkleber	Sopro's No. 1
Fugenmörtel	Sopro Df 10
Kleber auf PU-Basis	Sopro Racofix 818
Randdämmstreifen	Sopro Estrich Randdämmstreifen ERS 961
Schnellestrich	Sopro M5 747
Zement-Putz	Sopro Rap 2/RAM 3

*** HINWEIS:**

Vor dem Einbau ist sicherzustellen, dass der Estrich trocken und ohne ‚Schüsselung‘ sein muss, damit keine Setzungen oder Risse entstehen!