

SWISS MADE 

dellco tecnica

Z wie zu. Die **Z**-Profile zur Abdichtung der Seitenflächen bodengleicher Duschen.



 **Z-PROFIL**
Design. Dauerhaft dicht.

Z-Profil Typ ZR und ZL



Z-Profil Typ ZRX und ZLX mit zusätzlich integrierten Schwallenschutz





Dekorblende passend zu Typ ZR und Typ ZL



Die neuen, eleganten Z-Profile aus Edelstahl V2 sind die innovative Lösung zur zuverlässigen Abdichtung der Seitenflächen bodengleicher Duschen. Mit ihrer Ausrichtung auf ein Gefälle von 2% oder 1,5% sorgen sie für sicheren Abfluss und verhindern gleichzeitig und dauerhaft Abdichtungsprobleme in den Ecken. Mit der zum Z-Profil Typ ZR passenden Edelstahl-Dekorblende können zusätzlich die Schnittkanten der Fliesen verblendet werden. Obwohl fast unsichtbar, kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Die innovative Kombination von Wand- und Bodenanschluss mit breiten Flanschflächen vereinfacht die Abdichtungsarbeiten in erheblichem Masse. Die Profile sind leicht zu verbauen, reduzieren den Aufwand beim Abziehen des Estrichs und machen aufwendige Gefälleschnitte an den Bodenfliesen überflüssig. Schon nach kurzer Zeit sieht die bodengleiche Dusche blendend aus und hält dauerhaft dicht.

Einbau-Skizze Z-Profile und Dekorblende

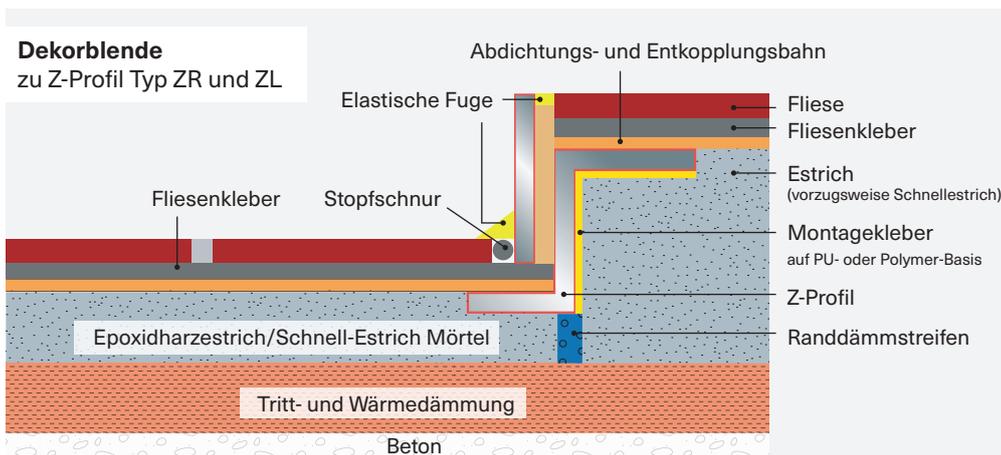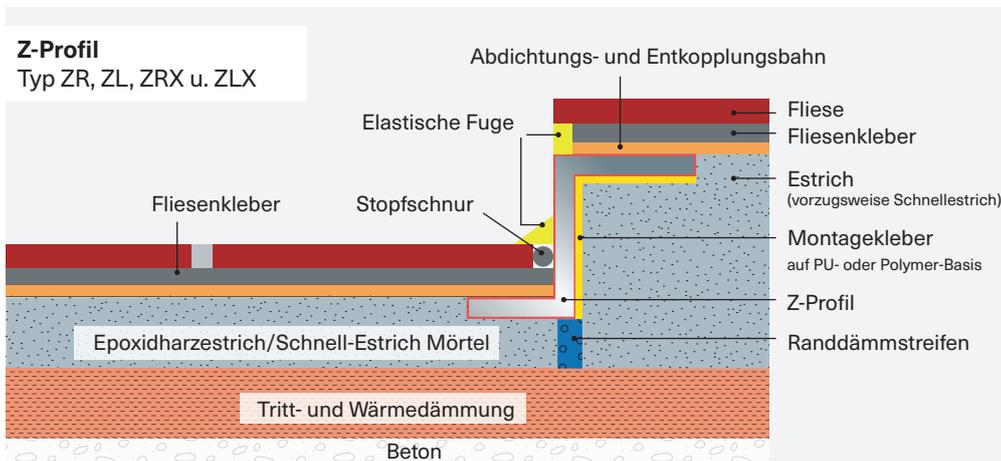

TIPP:

- Einbau des Z-Profils ‚nass-in-nass‘!
- ‚Sopro No. 1 Flexkleber‘ grosszügig auf der Unterkante des Flansches auftragen.
- ‚Sopro M5 Schnell Estrich Mörtel (CT-C40-F6)‘ ab 5 cm Einbauhöhe oder bei einer Einbauhöhe unter 5 cm: Epoxidharzestrich einbringen.



Und so wird es eingebaut!

VORAB

Tragfähigkeit, Ebenheit und Restfeuchte-
wert des Untergrunds vor dem Einbau
überprüfen!

(Restfeuchtwert max. 2% bei Zement-
estrich, 0,5% bei Anhydritestrich)

1. Putz an der Wand im Bereich der
Dusche abspitzen und Vertiefung
(ca. 3 mm) im Bereich des Estrichs
abflexen.
2. Setzen des Randdämmstreifens

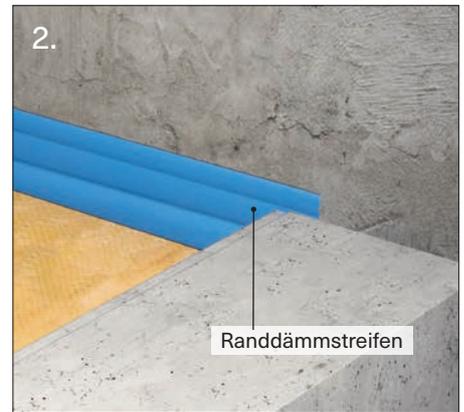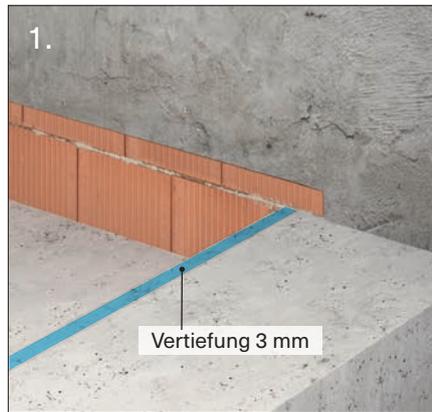

SCHRITT 1

Bei Bedarf das Z-Profil ZR ablängen.
(Das Profil ZRX hat eine vorgegebene Länge)

- Das Z-Profil auf der Rückseite (Klebefläche) vollflächig reinigen
und entfetten.
- Auf der aufliegenden Fläche vollflächig Montagekleber
auftragen und das Z-Profil einpassen (Bei Bedarf kann das Profil
zusätzlich mittels Schrauben arretiert werden).
- Estrich im Bereich der Duschfläche erstellen.



SCHRITT 2

Vor der Abdichtung die Schrauben der Arretierung entfernen!

- Z-Profil auf der Oberfläche vollflächig reinigen und entfetten.
- Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aufbringen.
- Fliesen mit passendem Fliesenkleber verlegen.



Optional: Dekorblende mittels Montagekleber anbringen



SCHRITT 3

Die Fliesenverlegung kann nun auch auf der Duschfläche fertig
gestellt werden.



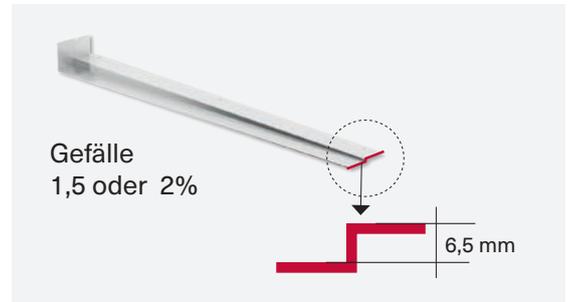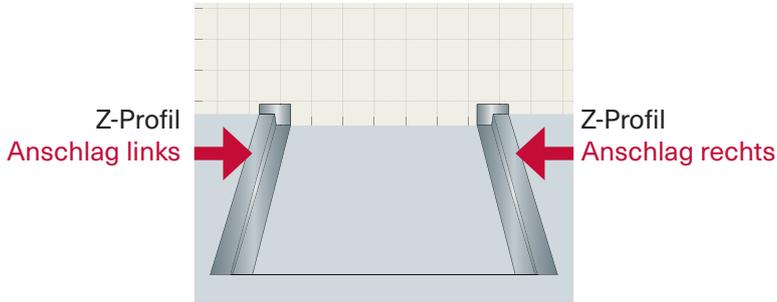

			Gefälle 1,5 %	Gefälle 2,0 %
		Länge (cm)	Artikelnummer	Artikelnummer
Z-Profil Typ ZR Anschlag rechts (bis zu 20 cm ablängbar)		100 cm	ZR-15-01	ZR-20-01
		120 cm	ZR-15-02	ZR-20-02
		150 cm	ZR-15-03	ZR-20-03
Dekorprofil passend zu Typ ZR Anschlag rechts (bis zu 20 cm ablängbar)		100 cm	DR-15-01	DR-20-01
		120 cm	DR-15-02	DR-20-02
		150 cm	DR-15-03	DR-20-03
Z-Profil Typ ZL Anschlag links (bis zu 20 cm ablängbar)		100 cm	ZL-15-01	ZL-20-01
		120 cm	ZL-15-02	ZL-20-02
		150 cm	ZL-15-03	ZL-20-03
Dekorprofil passend zu Typ ZL Anschlag links (bis zu 20 cm ablängbar)		100 cm	DL-15-01	DL-20-01
		120 cm	DL-15-02	DL-20-02
		150 cm	DL-15-03	DL-20-03
Z-Profil Typ ZRX Anschlag rechts (mit Absatz für Schwallwasser)			Fertigung auf Anfrage - Länge max. 165 cm	
Z-Profil Typ ZLX Anschlag links (mit Absatz für Schwallwasser)				Fertigung auf Anfrage - Länge max. 165 cm
		mit Schwallschutz (Vertiefung am Anfang der Duschkfläche) von 6,5 mm		

Auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.